PHILIPS

AZ 7260 Portable Compact Disc Player



Instructions for Use Mode d'emploi Instrucciones de manejo Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l'uso Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Manual de utilização Οδηγίες χρήσεως



PHILIPS

English

English Controls	Operation8-12 General information13 Troubleshooting14-15
------------------	--

Français

Français	+	Fonctionnement20-24
	Alimentation18 Branchements19	Généralités25 Recherche des pannes26-27

Español

Español	Mandos28-29 Alimentación30	Funcionamiento32-36 Información general 37
	Conexiones	Detección de anomalías38-39

Deutsch

Deutsch	Bedienungselemente.40-41 Stromversorgung42 Anschlüsse43	

Nederlands

Nederlands		Bediening56-60
	Voeding54	Algemene informatie61
	Aansluitingen55	Problemen
	v	oplossen62-63

Italiano


Alimentazione66	Funzionamento68-72 Informazioni generali73 Ricerca guasti74-75
-----------------	--

Svenska	Reglage76-77 Strömförsörjning78 Anslutningar79	Bruksanvisning80-84 Allmänna upplysningar85 Felsökning86-87
Dansk	Betjeningsknapper88-89 Strømforsyning90 Tilslutninger91	Anvendelse92-96 Generel information97 Fejlfinding98-99
Suomi	Käyttöpainikkeet100-101 Virransyöttö	Käyttö104-108 Yleistä109 Tarkistusluettelo110-111

	114	Funcionamento116-120 Informações gerais121 Avarias122-123
--	-----	---

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

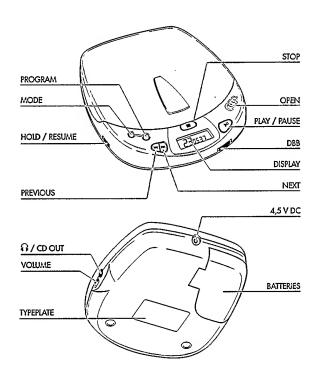

BEDIENINGSTOETSEN

DISPLAY	In het display verschijnen de manier van afspelen, het nummer
	en de speelduur
₩	Toets voor het opzoeken van het volgende nummer of, als u de
	toets ingedrukt houdt, voor het opzoeken van een passage
	verderop op de CD
H4	Toets voor het opzoeken van het vorige nummer of, als u de
	toets ingedrukt houdt, voor het opzoeken van een eerdere
	passage op de CD
VOLUME	Knop voor het regelen van het volume van de hooftelefoonuitgang
RESUME/HOLD	Schakelaar voor het inschakelen van de RESUME-functie
	(hervatten van het afspelen) en/of de HOLD-functie (blokkeren
	van alle toetsen)
MODE O	Toets voor het selecteren van de diverse manieren van
	afspelen: SHUFFLE→SHUFFLE REPEAT ALL→REPEAT
	1→REPEAT ALL→SCAN→uit
PROG P	Toets voor het vastleggen van nummers in een programma en
	voor het controleren van het programma
DBB	Dynamic Bass Boost: toets voor het versterken van de lage
	tonen
STOP	Toets om het afspelen te beëindigen, om diverse instellingen
	te wissen, om de CD-speler uit te zetten en om het opladen te
	starten.
OPEN	Schuifschakelaar voor het openen van het CD-deksel
	Toets om het afspelen van een CD te starten en te onderbreken
	Aansluiting voor een hoofdtelefoon of afstandsbediening (3,5 mm)
4.5 V DC	lngang voor externe voeding (4,5 V/400 mA gelijkstroom,
.,	pluspool aan de middenpen)
Battery compartmen	at (Batterijvak) voor het plaatsen van de batterijen

Dit apparaat voldoet aan de radio-ontstoringseisen van de Europese Gemeenschap.

Batterijen, type LR6, UM3 of AA (meegeleverd of los verkrijgbaar)

 Maak het batterijvak open en plaats er 2 alkaline batterijen in.


Speelduur onder normale omstandigheden: Alkaline batterijen: 6 uur

 Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als u de CD-speler langere tijd niet zult gebruiken.



Opmerking:

-Lege batterijen: het symbool verschijnt. Vervang de batterijen of sluit de netadapter aan.

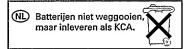

Nederland

Nederlands

Opladen van de Philips batterij in de speler (meegeleverd of los verkrijgbaar)

De batterij (Ni-Cad) wordt automatisch opgeladen als de netadapter aangesloten is. Oplaadtijd: ongeveer 14 uur


Opmerkingen:

- Wij adviseren om bij gebruik van oplaadbare batterijen enkel de Philips batterij te gebruiken, omdat standaard losse Nikkel-Cadmium batterijen niet opgeladen kunnen worden in de speler.
- Haal de netadapter uit het stopcontact of verwijder de batterij na het opladen.

Aansluiten van de hoofdtelefoon (meegeleverd)

 Sluit de meegeleverde hoofdtelefoon (16 ohm/ 3,5 mm-stekker) aan op de ♀ / CD OUT -aansluiting.

Opmerking: U kunt deze aansluiting ook aansluiten op uw hifi-systeem (aansluitkabel) of van op uw auto-radio (adaptercassette of aansluitkabel). In beide gevallen moet u het geluid van de CD-speler op zetten 6 -8.

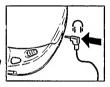

Hoofdtelefoon op: houd het hoofd erbij

Bescherm uw gehoor: Zet het geluid van de hoofdtelefoon niet te hard. Deskundigen wijzen erop dat uw gehoor beschadigd kan worden wanneer de hoofdtelefoon voortdurend (te) hard staat.

Veilig in het verkeer: Zet de hoofdtelefoon niet op terwijl u achter het stuur zit. Dit kan een ongeluk veroorzaken en bovendien is het in veel landen wettelijk verboden. Ook al heeft u een hoofdtelefoon waarmee u nog kunt horen wat er om u heen gebeurt, zet dan het geluid niet zo hard dat dit niet meer kan.

Plaatsen van de CD

Uitnemen van de CD

 Druk de CD in het midden goed aan zodat hij goed op zijn plaats ligt.



Houd de CD bij de rand vast en druk zacht in het midden.



Afspelen van een CD

- 1 Schuif de OPEN-schakelaar opzij om het deksel te openen.
- 2 Plaats een audio-CD met de bedrukte kant naar boven. Druk op de rechterkant van het deksel om het te sluiten.



- 3 Druk op de >11 -toets om het afspelen te starten.
 - → Display-indicatie: (bijvoorbeeld)
 4 = huidige nummer / 2:56 = verstreken speelduur van dit nummer



- 4 Stel de klank in met de toetsen VOLUME en DBB.
- 5 U kunt het afspelen van de CD onderbreken door op de ►II -toets te drukken. Het afspelen wordt hervat als u nogmaals op de ►II -toets drukt.
 - → Display-indicatie: de tijd van de huidige positie (knippert).
- 6 Druk op de STOP -toets om het afspelen te beëindigen.
 - Display-indicatie: (bijvoorbeeld)
 17 = totale aantal nummers / 51:06 = totale speelduur

175 106

Als u nogmaals op de STOP ■ -toets drukt dan zet u het apparaat uit.

Opmerking: Als gedurende 90 seconden geen enkele toets ingedrukt wordt, dan schakelt het apparaat automatisch uit.

Nederlands

H4 >>|

Kiezen van een ander nummer

- Druk één of meerdere keren kort op de toets

 ← of → om
 naar het begin van het huidige of een vorig nummer of een
 volgend nummer te gaan.
 - Display-indicatie: het gekozen nummer.
 - Tijdens het afspelen: de CD-speler gaat automatisch verder met het gekozen nummer.
 - → Als de speler stilstaat: druk op de ►II -toets om het afspelen te starten.



Zoeken naar een passage tijdens het afspelen

- 1 Houd de toets i

 of

 ingedrukt om een bepaalde passage eerder of verderop op
 de CD op te zoeken.
 - Na 2 seconden wordt het zoeken versneld.
- 2 Laat de toets los zodra u bij de gewenste passage komt.

Opmerking: Bij SHUFFLE, REPEAT 1 of PROGRAM, kan enkel gezocht worden binnen het nummer in kwestie. Bij SCAN is zoeken niet mogelijk.

TECHNISCHE GEGEVENS

Frequentiebereik	20 - 20000 Hz
	typ. 88 dBA
	typ. 0,05 %
	Continue bemonsteringsfrequentiekalibratie
Batterijen	2 x 1.5 V, type AA / LR6 / UM3
Afmetingen (b x h x d)	134 x 30,5 x 154 mm
Gewicht (zonder/met hatterijen)	circa 250/290 ams

 Druk op de MODE O -toets om te kiezen uit de verschillende manieren van afspelen:

SHUFFLE: De nummers worden in willekeurige volgorde allemaal één keer afgespeeld.

SHUFFLE REPEAT ALL: Alle nummers worden in

willekeurige volgorde herhaald totdat u deze keuze beëindigt.

REPEAT 1: Hetzelfde nummer wordt *herhaald* totdat u deze keuze beëindigt. REPEAT ALL: De hele CD wordt *herhaald* totdat u deze keuze beëindigt.

SCAN: Elk nummer wordt gedurende 10 seconden afgespeeld totdat u deze keuze beëindigt of totdat alle nummers aan de beurt geweest zijn.

- → De gekozen manier van afspelen verschijnt in het display.
- → Tijdens ht afspelen: het afspelen van de cd gaat automatisch verder op de manier die u gekozen heeft.
- → Terwijl de speler stilstaat: druk op de ►II -toets om het afspelen van de cd te starten.

Opmerkingen:

- U kunt uit 12 verschillende manieren van afspelen kiezen als u de bovenstaande manieren combineert met behulp van de PROGRAM-functie.
- Met de MODE O -toets schakelt u alle keuzes uit.

Nederlands

Nederlands

PROG - programmeren van nummers (max. 15 nummers)

- 1 Kies het gewenste nummer met PREV * of NEXT >>.
- 2 Druk, zodra het gewenste nummer in het display verschijnt, op de PROG-toets om het nummer in het geheugen op te slaan.
 - → Display-indicatie: het gekozen nummer / P / totale aantal opgeslagen nummers, vb.

8 P03

Opmerkingen:

- Als u probeert meer dan 15 nummers op te slaan, dan verschijnt in het display FULL.
- Als u PROG drukt zonder eerst een nummer te hebben gekozen, dan verschijnt in het display SELECE.

FULL SELECE

Afspelen van een programma:

- Als u de nummers gekozen heeft terwijl de speler stilstond, druk dan op de PLAY/PAUSE ►II -toets.
- Als u de nummers gekozen heeft tijdens het afspelen, druk dan eerst op STOP en vervolgens op de PLAY/PAUSE ▶II -toets.
 - -> Display-indicatie: PROGRAM.
 - Uw programma wordt afgespeeld op de manier die u gekozen heeft (vb. SHUFFLE).

Controleren van het programma:

- · Houd de PROG-toets minimaal 2 seconden ingedrukt.
 - Display-indicatie: alle opgeslagen nummers knipperen achtereenvolgens gedurende korte tijd.

Wissen van het programma terwijl de speler stilstaat:

- Druk op de STOP -toets om het programma te wissen.
 - -> PROGRAM verdwiint uit het display en uw programma is gewist.
 - → In het display verschijnt heel even ££ ERF.

Opmerking: Het programma wordt ook gewist als de stroom onderbroken wordt of als u het deksel opent.

DBB - voor het versterken van de lage tonen

 Schuif de DBB-schakelaar naar rechts om de DBB-functie aan te zetten.



RESUME / HOLD-schakelaar

RESUME - Hervatten van het afspelen

- Schuif de RESUME/HOLD-schakelaar in de middelste stand om de RESUME-functie aan te zetten.
- Als u nu op de STOP
 -toets drukt om het afspelen te beëindigen, dan wordt de laatst afgespeelde positie opgeslagen.



 Druk op ►II om het afspelen te hervatten vanaf de positie waar het afspelen eerder was beëindigd.

HOLD - Blokkeren van alle toetsen

- Schuif de RESUME/HOLD-schakelaar helemaal naar rechts om de HOLD-functie aan te zetten.
 - Alle toetsen zijn nu geblokkeerd en u kunt ze niet meer gebruiken totdat u de functie weer uitzet. Als u nu op een toets drukt (uitgezonderd OPEN), verschijnt in het display HOLD.

Opmerkingen:

-Als de HOLD-functie aanstaat, dan staat ook automatisch de RESUME-functie aan.
-Maak het CD-deksel niet open; de informatie over de laatst afgespeelde positie wordt dan namelijk gewist.

ALGEMENE INFORMATIE

Onderhoud

- Raak nooit de lens (X) van de CD-speler aan!
- Bescherm de CD-speler, de batterijen en de CD's tegen regen en vocht, zand en stof en extreem hoge temperaturen zoals bij verwarmingsapparatuur of in de volle zon.
- De lens kan beslaan als de CD-speler vanuit de kou in een warme ruimte komt. Het afspelen van een CD is dan niet mogelijk.
 Laat de CD-speler in de warme ruimte staan totdat de condens verdwijnt.
- U kunt de CD-speler schoonmaken met een zachte, vochtige zeemlap.
 Gebruik geenschoonmaakmiddelen want
 die kunnen krassen veroorzaken.
- Neem de CD altijd bij de rand vast en berg hem na gebruik weer op in het doosje.
- Maak de CD schoon door met een zachte, pluisvrije doek vanuit het midden in een rechte lijn naar de rand te wrijven. Schoonmaakmiddelen kunnen de CD beschadigen!
- Als u een nieuwe CD niet in het midden vast kunt drukken, dan zitten er oneffenheden aan de rand van de middenopening. U kunt die verwijderen door met bijvoorbeeld een pen langs de rand van de opening te wrijven.

Met het oog op het milieu

Informeer waar u verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur voor recycling kunt inleveren.

- Wij hebben de hoeveelheid verpakkingsmateriaal zoveel mogelijk beperkt en ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk in 3 materialen te scheiden is: karton (doos), polystyreen-schuim (buffer), polyethyleen (zakken, plastic folie).
- Uw apparaat bestaat uit materialen die door een gespecialiseerd bedrijf gerecycled kunnen worden.
- · Gooi uw lege batterijen niet bij het huishoudafval.

PROBLEMEN OPLOSSEN

- Als zich een probleem voordoet, controleer dan eerst de punten op de onderstaande lijst voordat u het apparaat ter reparatie aanbiedt.
- Kunt u het probleem niet oplossen aan de hand van deze aanwijzingen, neem dan contact op met uw leverancier of service-organisatie.

	PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
	Geen voeding of de	Batterijen	
	CD-speler wil niet	De batterijen zijn verkeerd	Plaats de batterijen op de
	starten	geplaatst	juiste manier in de speler
		Nieuwe batterijen	Druk op ►II
		De batterijen zijn leeg	Vervang de batterijen/laad ze op
	Geen display-	De contactpennen zijn vuil	Maak schoon met een doek
	indicatie	Netadapter	
		niet goed aangesloten	Sluit de adapter goed aan
		In de auto	
		De sigarettenaansteker geeft geef	nStart de motor of
		spanning als de motor uitstaat	gebruik batterijen
rs?	Het afspelen wil nie	t De HOLD-functie staat aan	Zet de HOLD-functie uit
	starten of wordt	Het deksel van de CD-speler	Sluit het deksel goed
	onderbroken	is niet goed dicht	•
		Vocht of condens op de lens	Zet de speler op een warme
			plaats totdat het vocht
			verdampt is
		Er zit geen CD ın het apparaat	Leg er een CD in met het
e l	Geen display-	of de CD ligt verkeerd	etiket naar boven
ier	indicatie	Er zitten krassen op de CD	Gebruik een andere CD
Nederlands	of no. d 15E	De CD is vuil	Maak de CD schoon
<u>ds</u>	Het opladen van batterijen in de speler	Verkeerde batterijen	In de speler kunnen enkel de juiste batterijen opgeladen worden
	werkt niet, geen CHARGE-indicatie	De contactpennen zijn vuil	Maak schoon met een doek
	Weergave start nie	RESUME of SHUFFLE of	Schakel RESUME, SHUFFLE
		PROGRAM is geactiveerd	of PROGRAM uit

Vederlands

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probeer in geen geval het apparaat zelf te repareren want dan vervalt de garantie.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Geen of	PAUSE staat aan	Druk op ►II
slecht geluid	Losse of verkeerde aansluitinge	n Controleer de aansluitingen
	Het geluid staat te zacht	Stel het volume in
	U heeft de hoofdtelefoon	Let op de aanwijzingen
	omgekeerd opgezet	L (links) en R (rechts)
	De stekker van de	Maak de stekker van de
	hoofdtelefoon is vuil	hoofdtelefoon schoon
	Sterk magnetisch veld in de	Plaats de speler ergens anders
	buurt van de CD-speler	of verander de aansluitingen
	Elektrostatische ontlading van	Druk één maal op ⊷ of >>
	de gebruiker via de CD-speler	of druk twee maal op ▶11
	In de auto	Zet de
	Sterke trillingen	speler op een andere plaats
	De adaptercassette is	Plaats de adaptercassette
	verkeerd ingebracht	op de juiste manier
	De temperatuur in de auto	Laat de CD-speler
	is te hoog/te laag	acclimatiseren
	De sigarettenaansteker is vuil	Maak de sigarettenaansteker
		schoon
	De autoreverse-functie van de autocassettespeler staat in de verkeerde afspeelrichting	Kies de andere afspeelrichting
Brom/ruis in de auto	Ongeschikte ingang op de autoradio	Gebruik de adaptercassette

((

CLASS 1 LASER PRODUCT



3103 306 15822

Vie CHC 9639